

AUKŠTOS RAIŠKOS

**IŠMANIOSIOS IP TELEVIZIJOS PRIEDĖLIO**  
VARTOTOJO VADOVAS





# TURINYS

## 01 ĮŽANGA

---

- 01.1 Dėkojame, kad pasirinkote mūsų išmaniosios TV priedėlį
- 01.2 Priedėlio serijinis numeris
- 01.3 Kaip naudotis šiuo vartotojo vadovu
- 01.4 Naudojimo sąlygos
- 01.5 Valymas
- 01.6 Aptarnavimas
- 01.7 Įrenginio montavimas

## 02 KAIP NAUDOTIS IPTV PRIEDĖLIU

---

- 02.1 Pakuotės turinys
- 02.2 Prijungimas prie išvesties įrenginių
- 02.3 Jungtys ir indikatoriai
- 02.4 Išmaniosios TV priedėlio įjungimas
- 02.5 Nuotolinio valdymo pulto funkcijos
- 02.6 Nuotolinio valdymo pulto baterijų įdėjimas
- 02.7 Išmanioji televizija „Plus.TV“

## 03 GARANTIJA

---

## 04 PROBLEMŲ ŠALINIMAS

---



# 01 ĮŽANGA

## 01.1 Dėkojame, kad pasirinkote mūsų išmaniosios TV priedėlį

---

Prieš pradėdami naudoti šį išmaniosios televizijos (IPTV) priedėlį, rekomenduojame jį dėmiai perskaityti šį vadovą.

Turėkite omenyje, kad kai kurios priedėlio valdymo funkcijos bei priedėlio išvaizda paveikslėliuose gali skirtis nuo turimo priedėlio.

## 01.2 Priedėlio serijinis numeris



---

Priedėlio serijinį numerį rasite ant apatinės išmaniosios TV priedėlio sienelės.

## 01.3 Kaip naudotis šiuo vartotojo vadovu

---

Labai svarbi informacija šiame vartotojo vadove yra išskirta šiomis ikonomis:

-  **Dėmesio!** Galimi įrenginio neteisingo naudojimo atvejai, kurie gali sąlygoti visišką paties įrenginio arba prie jo jungiamų išvesties įrenginių sugadinimą.
-  **Įsidėmėkite.** Papildoma svarbi įrenginio naudojimo informacija.

## 01.4 Naudojimo sąlygos

---

Įrenginys gali būti naudojamas tik uždaroje patalpoje, kur oro temperatūra neturėtų būti didesnė nei 40 °C, o santykinis oro drėgnumas tarp 20–90 %, išvengiant kondensato.

- 1 Priedėliui naudokite maitinimo šaltinį, pateikiamą kartu su priedėliu. Įsitikinkite, kad Jūsų naudojimo teritorijoje naudotini elektros tinklo standartai atitinka maitinimo šaltinio standartus. Jei pastebėjote netikslumų ar Jums kilo klausimų, susisiekite su paslaugos tiekėju.

Apsaugokite įrenginį nuo vandens ar kitokių skysčių patekimo. Lietus ar kitokia drėgmė padidina trumpojo jungimo bei gaisro tikimybę.

Nekiškite įrenginio į vandenį. Nenaudokite įrenginio tokiose vietose, kur jį gali paveikti vanduo ar vandens garai. Jei taip atsitiktų, tučtuojau išjunkite įrenginį iš elektros tinklo bei susisiekite su savo paslaugos tiekėju.

Nelaikykite įrenginio po tiesioginiais saulės spinduliais. Nelaikykite įrenginio šalia ugnies šaltinių ar radiatorių. Negalima įrenginio kratyti bei purtyti. Negalima įrenginio naudoti patalpose su padidėjusia dulkių koncentracija.

Jei žinote, kad bus perkūnija, arba neketinate įrenginio naudoti ilgesnį laiką, išjunkite jį iš elektros tinklo. Tai padės įrenginį apsaugoti nuo sugadinimų dėl žaibo ar elektros tinklo iškrovų.

- 1 Priedėlis gali automatiškai pradėti programinės įrangos atnaujinimą. **NEATJUNKITE** įrenginio nuo maitinimo ar kompiuterinio tinklo, kol programinės įrangos atnaujinimas nebus pabaigtas. IPTV priedėlio gamintojas bei paslaugos tiekėjas neatsako dėl įrenginio sugadinimo, nutraukus programinės įrangos atnaujinimą.

## 01.5 Valymas

---

Prieš pradėdant valymą, išjunkite įrenginį iš elektros tinklo.

.....

Valykite įrenginį tik su švaria ir sausa šluoste.

.....

Reguliariai valykite įrenginio korpuso vėdinimo skylutes.

.....

Nešvarumų nuvalymui nuo įrenginio paviršiaus galima naudoti šiek tiek drėgną šluostę. Nejunkite įrenginio kol paviršius nebus sausas.

.....

Negalima naudoti cheminių valiklių, automobilio poliruoklių, aerozolių, tirpiklių, abrazyvinių pudrų ir elementų įrenginio bei jo priedų valymui.

## 01.6 Aptarnavimas

---

Negalima įrenginio ardyti. Toks veiksmas sąlygoja garantijos praradimą.

.....

Dėl įrenginio remonto kreipkitės į savo paslaugos tiekėją.

.....

## 01.7 Įrenginio montavimas

---

Ištraukite IPTV priedėlį iš įpakavimo.

.....

Nuplėškite apsauginę plėvelę nuo priedėlio viršaus.

.....

Prieš pradėdant naudotis įrenginiu reikia žinoti:

- *Laikykite IPTV priedėlį ant lygaus horizontalaus paviršiaus.*
  - *Nedėkite įrenginio ant slidaus, vibruojančio ar tiesiog nestabilaus pagrindo. Įrenginys gali nukristi ir sudužti.*
  - *Nelaikykite priedėlio ant minkštų paviršių, tokių kaip lova, kilimas ir panašiai. Jie gali uždengti ventiliacines angas, todėl prietaisas gali perkaisti.*
  - *Neuždenkite įrenginio viršuje ir šonuose esančių ventiliacijos skylių.*
  - *Ekspluatuojant įrenginį, reikėtų palikti bent 10 cm erdvę iš visų jo pusių. Nerekomenduotina išmaniosios TV priedėlio laikyti uždaroje nišose ar spintose.*
  - *Nedėkite išmaniosios TV priedėlio ant paviršių, kurie gali kaisti, pavyzdžiui, ant stiprintuvų.*
  - *Ant įrenginio viršaus nedėkite jokių daiktų.*
  - *Venkite maitinimo šaltinio kabelio pažeidimų.*
- .....





# 02 KAIP NAUDOTIS PRIEDĖLIU


## 02.1 Įpakavimo sudėtis

Pavadinimas	PlusTV 500HD
IPTV priedėlis	+
Maitinimas 5v 2A	+
Distancinio valdymo pultas	+

AAA baterijos, 2 vnt.	+
HDMI kabelis, 1,2 m	+
Įpakavimas	+
Vartotojo vadovas	+

## 02.2 Prijungimas prie įrenginių

Prijunkite savo IPTV priedėlį prie televizoriaus, interneto tinklo, elektros maitinimo bei garso sistemos (jei reikia) naudodamiesi šia prijungimo schema:

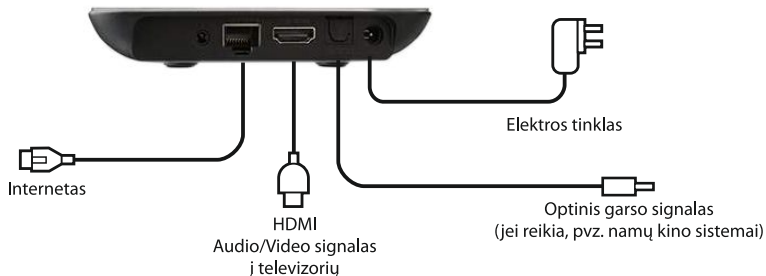

## 02.3 Jungtys ir indikacija



- 1 Analoginė audio ir video išvestis.
- 2 Ethernet 10/100 Mbit/s lizdas prijungimui prie kompiuterinio tinklo (paslaugos tiekėjo įrangos ar interneto tiekėjo maršrutizatoriaus).
- 3 HDMI išvestis prijungimui prie televizoriaus.
- 4 Skaitmeninio garso išvestis.
- 5 Elektros maitinimo lizdas.

### Galinė panelė



- 1 Vidinis IR (infraraudonųjų spindulių) imtuvo langelis priima signalus iš nuotolinio valdymo pulto.

*Šis langelis negali būti uždengtas bei turi būti tiesioginio matomumo zonoje su nuotolinio valdymo pultu.*

### Priekinė panelė



- 1 Atminties kortelių lizdas.
- 2 USB 2.0 lizdas išorinių įrenginių prijungimui.

### Šoninė panelė



## 02.4 IPTV priedėlio įjungimas

---

Įjungus IPTV priedėlį pirmą kartą, įrenginys gali pradėti programinės įrangos atnaujinimą. Programinės įrangos atnaujinimo metu televizoriaus ekrane bus rodoma su atnaujinimu susijusi informacija atnaujinimo progreso juosta. Programinės įrangos atnaujinimas gali trukti iki dešimties minučių.

---

Jokiu būdu neatjunkite įrenginio iš elektros bei interneto tinklo tol, kol programinės įrangos atnaujinimas nebus baigtas.

---

Kai atnaujinimo procesas pasibaigs, IPTV priedėlis automatiškai persikraus. Kai pasirodys nauja programinės įrangos versija, ji automatiškai bus atsiųsta į Jūsų įrenginį.

---

## 02.5 Nuotolinio valdymo pulto funkcijos



- 1 Ijungiamas arba išjungiamas išmaniosios televizijos „Plus.TV“ priedėlis
- 2 Televizorius įjungiamas arba išjungiamas
- 3 Pasirinkti vaizdo šaltinį televizoriuje. „Plus.TV“ televizijai reikia pasirinkti HDMI šaltinį.
- 4 Vienu paspaudimu atidarysite žiūrimo kanalo archyvą
- 5 Atidaryti pagrindinį MENU
- 6 Mygtukai, skirti pagreitinti navigaciją į viršų ar į apačią
- 7 Atidaryti įrankių meniu
- 8 Prasukti vaizdą 10 min. pirmyn
- 9 Prasukti vaizdą 10 min. atgal
- 10 Grįžti į ankstesnį pasirinkimą ar puslapį, išeiti iš norimo lango
- 11 Atidaryti garso nustatymų, garso takelio pasirinkimo meniu
- 12 Skaitmenų mygtukais galite surinkti kanalo numerį. Norėdami įjungti kanalą, kurio numeris susideda iš dviejų skaitmenų, spauskite 0 ir įveskite norimo kanalo skaičių. Šiais mygtukais galite suvesti slaptažodį (PIN). Skaitmenų mygtukai gali būti naudojami kaip raidžių mygtukai, pvz., „YouTube“ ieškant reikiamo vaizdo įrašo.

## 02.5 Nuotolinio valdymo pulto funkcijos

---

- 13. Ištrinti surinktą tekstą ar skaičių
- 14. Grįžti į prieš tai žiūrėtą kanalą
- 15. Išjungti / įjungti „Plius.TV“ imtuvo garsą
- 16. Suteikti papildomą informaciją apie tuo metu transliuojamą laidą ar filmą
- 17. Atidaryti programų gido (archyvo) meniu
- 18. Šiais mygtukais galite rinktis meniu punktus, perjungti kanalus, rinktis papildomas paslaugas. Mygtuku „OK“ pasirinksite pažymėtą variantą, patvirtinsite pasirinkimą. Taip pat juo galite atidaryti kanalų sąrašą, žiūrėdami bet kurį TV kanalą, persukti programą / įrašą į priekį
- 19. Įjungti pauzę / paleisti iš naujo
- 20. Sustabdyti, išeiti iš žiūrimos programos (filmo, laidos)
- 21. Atsukti programą / įrašą atgal (mažu intervalu)
- 22. Persukti programą / įrašą į priekį
- 23. Mygtukai, skirti reguliuoti „Plius.TV“ imtuvo garso stiprumą
- 24. Atidaryti mėgstamiausių kanalų sąrašą (jei esate sudarę tą sąrašą)
- 25. Mygtukai, skirti reguliuoti televizoriaus garso stiprumą

## 02.6 Nuotolinio valdymo pulto baterijų įdėjimas

---

Dvi AAA tipo baterijos naudojamos „maitinti“ nuotolinio valdymo pultą.

---

Atidarykite baterijų lizdo dangtelį. Įdėkite baterijas laikydamiesi poliariškumo. Uždarykite nuotolinio valdymo pulto dangtelį.


---

Kai distancinio valdymo pulte keičiate maitinimo baterijas, reikėtų laikytis šių taisyklių:

- *Nesumaišykite baterijų poliariškumo.*
- *Nenaudokite senos ir naujos baterijos vienu metu.*
- *Nebandykite krauti neįkraunamų baterijų.*
- *Naudokite abi to paties gamintojo ir modelio baterijas.*

## 02.7 Išmanioji televizija „Plus.TV“

---

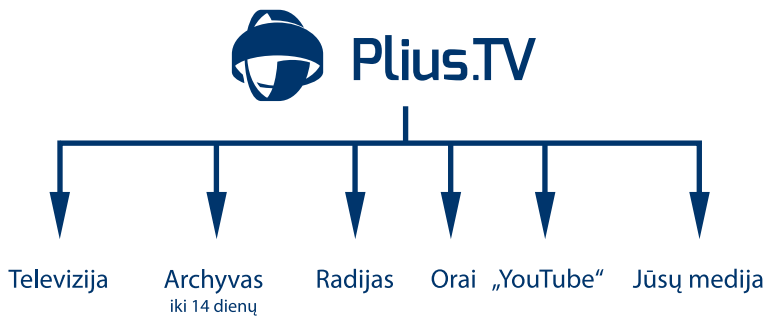

Vienu metu ją galima žiūrėti net per kelis įrenginius

## 02.7 Išmanioji televizija „Plus.TV“

---

### Papildomų paslaugų užsakymas\*



---

Kanalai, kuriuos galima užsisakyti papildomai, yra pažymėti „€“ ženklu. Įjungus tokį kanalą, po 15 sek. žiūrėjimo, pasirodo pranešimas, kad šis kanalas neužsakytas. Atsidariusiame lange rodomi paketų pavadinimai, kuriems priklauso šis kanalas. Šalia paketo pavadinimo nurodytas mėnesinis mokestis. Norėdami užsakyti paketą, spauskite „Pasirinkti“. Naujame lange rodomas kanalų sąrašas, kuriuos matysite pasirinkę šį paketą. Norėdami tęsti, patvirtintinkite užsakymą spausdami „Taip“. Sistema paprašys įvesti PIN kodą, kurį susikūrėte anksčiau. Jei PIN kodo nepakeitėte, jis liko 1234. Įvedę PIN kodą paspauskite „Atlikta“. Užsakymo pabaigoje pasirodys pranešimas „Paketas užsakytas“. Minimalus paketo užsakymo laikas – 1 mėnuo.

\* Jeigu šią funkciją Jums suteikia Jūsų televizijos tiekėjas.

### Archyvo paslauga

---

Pradėję naudotis PLIUS.TV paslauga, Jūs turite galimybę susikurti asmeninę programų archyvą (iki 14 dienų). Norėdami pradėti asmeninę programų įrašymą distancinio valdymo pultelyje spauskite mygtuką „Home“ ir pasirinkite funkciją „Archyvas“  arba tiesiog spauskite „EPG“ mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje. Pasirinkite kanalą, kurio laidas norite įrašyti. Valdymo pultelio navigacijos klavišais pasirinkite vieną iš šio kanalo laidų ir paspauskite „OK“. Atsidariusiame lange pasirinkite funkciją „Pradėti įrašymą“. Perskaitykite informaciją ir paspauskite „OK“. Apie aktyvuotą kanalo įrašymą EPG lange, šalia laidos pavadinimo, indikuoja atsiradęs „Laikroduko“ simbolis . Valstybinio kanalo LRT HD 14 dienų programų įrašas jums jau bus pasiekiamas iškart. Paspaudę ant pasirinktos laidos, šalia kurios pavadinimo yra laikroduko simbolis, pasirinkite "Žiūrėti įrašą".



# 03 GARANTIJA

IPTV priedėlio garantiją suteikia Jūsų paslaugos tiekėjas.

Garantijos laikotarpį bei sąlygas nustato paslaugos tiekėjas.

Sugedus imtuvui garantinio laikotarpio metu, dėl remonto kreiptis tik į paslaugų tiekėją.

Remontuojant prietaisą savavališkai ar kitose remonto dirbtuvėse, teisė į garantinį aptarnavimą nebetaikoma.



# 04 PROBLEMŲ ŠALINIMAS

## 04.1 Jei televizoriaus ekrane nematote jokio vaizdo

- Įsitinkite, jog Jūsų televizorius įjungtas.
- Įsitinkite, jog kabelio jungtys tarp išmaniosios TV priedėlio ir televizoriaus yra sujungtos tinkamai.
- Įsitinkite, jog Jūsų televizoriaus arba namų kino sistemos (jei naudojama) video įvestis tiesiai sujungta su išmaniosios TV priedėlio video išvestimi. Didelė dalis televizorių nuotolinio valdymo pultelyje turi „Input“, „Source“ ar „AV“ mygtuką, kuriuo galima keisti televizoriaus video įvestis.
- Įsitinkite, jog išmaniosios TV priedėlio maitinimo laido jungtis pilnai įkišta į priedėlio maitinimo lizdą, o kitas galas tinkamai įjungtas į veikiančią elektros tinklo lizdą. Išmaniosios TV priedėlio būseną indikuoja šviečiantis „Plius.TV“ logotipas priedėlio viršuje bei lemputė priedėlio priekyje.
- Jei naudojate namų kino įrangą bei HDMI jungtis sistemos apjungimui, įsitinkite, jog iš išmaniosios TV priedėlio išvesties HDMI kabelis įjungtas į namų kino sistemos HDMI įvestį, o televizorius tinkamai prijungtas prie namų kino sistemos.



## 04.2 Jei nėra garso

---

- Įsitinkinkite, jog kabelio jungtys tarp išmaniosios TV priedėlio ir televizoriaus arba namų kino sistemos yra sujungtos tinkamai.
- Įsitinkinkite, jog garsas Jūsų televizoriuje ar namų kino sistemoje nėra visiškai išjungtas („Mute“).
- Jei Jūs naudojate namų kino įrangą, įsitinkinkite, jog ši įranga įjungta.

## 04.3 Jei neveikia nuotolinio valdymo pultas

---

- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į išmaniosios TV priedėlį.
- Pabandykite nuotolinio valdymo pultą priartinti prie išmaniosios TV priedėlio.
- Įsitinkinkite, jog nuotolinio valdymo pulto baterijos yra veikiančios ir tinkamai įdėtos, kaip nurodyta skyriuje „Nuotolinio valdymo pulto baterijų įdėjimas“.
- Įsitinkinkite, jog priekinė išmaniosios TV priedėlio dalis nėra uždengta.

## 04.4 Jei nerandate to, ko jums reikia

---

- Prašytume kreiptis tiesiai į Jūsų paslaugos tiekėją.

**HDMI**<sup>®</sup>  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE